Gruppi di circolazione per impianti solari, con regolatore solar DeltaSol® C+

Serie 268-269

MANUALE DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

CE

Funzione

I gruppi di circolazione vengono utilizzati sul circuito primario degli impianti solari per la regolazione della temperatura all'interno del bollitore. La pompa all'interno dei gruppi viene attivata dal segnale proveniente dal regolatore. Inoltre, nei gruppi sono inseriti i dispositivi di sicurezza e funzionali per il controllo ottimale del circuito.
Essi sono disponibili con collegamento di mandata e ritorno o solo con collegamento di ritorno.
Alcune versioni sono inoltre complete di regolatore digitale DeltaSol® C+ per impianti solari, adatto per la gestione e il controllo di 9 differenti tipologie di impianti solari.

INDICE

Funzione 1

Gamma prodotti 2

Caratteristiche tecniche 3

Componenti caratteristici 4

Installazione
Riempimento dell'impianto 5

Messa in servizio 6

Componenti 7

Schemi applicativi 8

AVVERTENZE

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione, messa in servizio e manutenzione del gruppo di circolazione.

Il simbolo di sicurezza viene usato in questo manuale per attirare l'attenzione sulle istruzioni relative alla sicurezza. Il simbolo ha il seguente significato:
ATTENZIONE! LA TUA SICUREZZA È COINVOLTA. UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PUÒ ORIGINARE PERICOLO.

- Il gruppo di circolazione per impianti solari deve essere installato da un installatore qualificato in accordo con i regolamenti nazionali e/o i relativi requisiti locali.
- Se il gruppo di circolazione non viene installato, messo in servizio e manutenuto correttamente secondo le istruzioni contenute in questo manuale, potrebbe non funzionare correttamente e porre l'utente in pericolo.
- Assicurarsi che tutta la raccorderia di collegamento sia a tenuta idraulica.
- Nella realizzazione delle connessioni idrauliche, prestare attenzione a non sovrasollecitare meccanicamente le filettature. Sollecitazioni eccessive nel tempo possono produrre rotture con perdite idrauliche a danno di cose e/o persone.
- Temperature dell'acqua superiori a 50°C possono provocare gravi ustioni.
- Durante l'installazione, messa in servizio e manutenzione, adottare gli accorgimenti necessari affinché tali temperature non arrechino pericolo per le persone.

ATTENZIONE: Rischio di shock elettrico. Togliere l'alimentazione elettrica prima di effettuare interventi. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare danni a persone o cose.

Gamma prodotti

Cod. **268**050	Gruppo di circolazione con collegamento di ritorno 1÷13 l/min	misura 3/4"
Cod. **269**050	Gruppo di circolazione con collegamento di mandata e ritorno 1÷13 l/min	misura 3/4"
Cod. **268**250	Gruppo di circolazione con collegamento di ritorno, con regolatore DeltaSol® C+ 1÷13 l/min	misura 3/4"
Cod. **269**250	Gruppo di circolazione con collegamento di mandata e ritorno, con regolatore DeltaSol® C+ 1÷13 l/min	misura 3/4"

Composizione confezione

La confezione comprende:

Gruppi di circolazione
- Il gruppo di circolazione solare completo di coibentazione anteriore e posteriore.
- La staffa di fissaggio a muro.

Regolatore (solo per le versioni dove è previsto)
- Regolatore solar DeltaSol® C+.
- N. 4 sonde di temperatura.

Accessori:
- Sacchetto con 2 viti M5, tasselli S6 e rondelle.

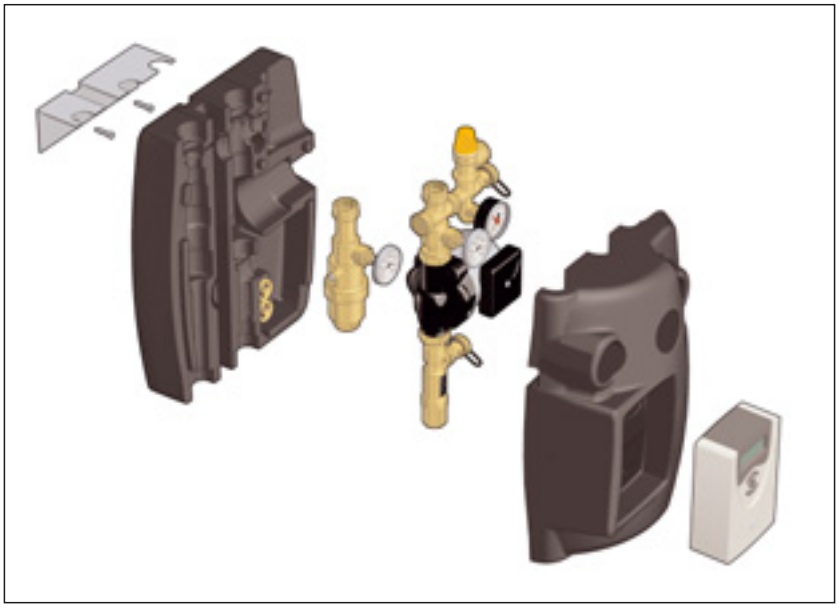

Caratteristiche tecniche

Materiali

Valvole intercettazione

Corpo:	ottone UNI EN 12165 CW617N
Ritegno:	ottone UNI EN 12164 CW614N
Termometro:	acciaio/alluminio

Dispositivo degasatore

Corpo:	ottone UNI EN 12165 CW617N

Collettore portastrumenti

Corpo:	ottone UNI EN 12165 CW617N
Guarnizioni di tenuta:	EPDM
Elementi di tenuta O-Ring:	EPDM

Flussometro

Corpo:	ottone UNI EN 12165 CW617N
Tubo di livello trasparente:	PSU
Indicatore di flusso:	ottone UNI EN 12164 CW614N
Tenute idrauliche:	EPDM

Coibentazione

Materiale:	EPP
Spessore medio:	30 mm
Densità:	45 kg/m^3
Campo di temperatura di esercizio:	-5÷120°C
Conducibilità termica:	0,037 W/(m·K) a 10°C
Reazione al fuoco (UL94):	classe HBF

Prestazioni

Fluidi d'impiego:	acqua, soluzioni glicolate
Massima percentuale di glicole:	50%
Temperatura max di esercizio: - mandata lato disaeratore:	160°C
- ritorno lato pompa:	110°C
Pressione max di esercizio:	10 bar
Campo di temperatura di esercizio valvola di sicurezza:	-30÷160°C

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedere serie 253)
Pressione minima di apertura valvola ritegno (Δp): 2 kPa (200 mm c.a)

Campo di temperatura di esercizio valvola di intercettazione e ritegno:	-30÷160°C
Campo di temperatura di esercizio flussometro:	-10÷110°C
Campo di regolazione portata:	1÷13 l/min
Precisione indicatore portata:	± 10%
Scala manometro:	0÷10 bar
Scala termometro:	0÷160°C
Attacchi:	3/4" F
Attacco tubo flessibile:	3/4" M
Attacchi carico/scarico:	con portagomma Ø 15 mm

Pompa Grundfos modello Solar 15-65

Corpo:	ghisa GG 15/20
Alimentazione elettrica:	230 V - 50 Hz
Pressione max:	10 bar
Temperatura max:	110°C
Grado di protezione:	IP 42

Regolatore digitale

Alimentazione elettrica:	230 V - 50 Hz
Assorbimento nominale:	1,5 VA (12 V (ac))

4 ingressi sonde Pt1000

2 uscite a relé a semiconduttore con portata contatti:	1 A
2 sonde di temperatura con campo di lavoro:	-50÷200°C
Campo di temperatura di esercizio cavo sonda:	-50÷70°C
2 sonde di temperatura con campo di lavoro:	-50÷200°C
Campo di temperatura di esercizio cavo sonda:	-50÷180°C
Campo di temperatura ambiente:	0÷40°C
Grado di protezione:	IP 20
Dimensioni:	172 x 111 x 49 mm

Prevalenza disponibile agli attacchi del gruppo di circolazione

Serie **268** Campo di regolazione portata 1÷13 l/min

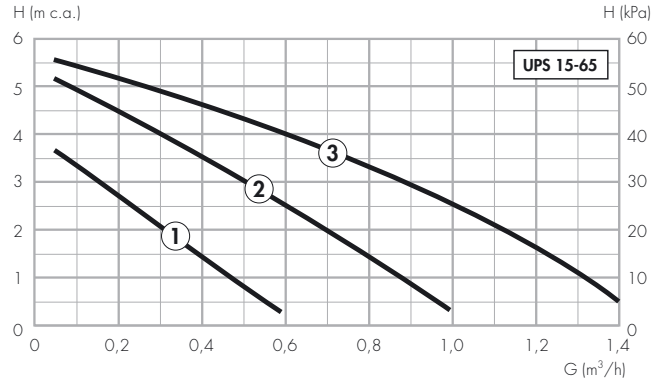

Serie **269** Campo di regolazione portata 1÷13 l/min

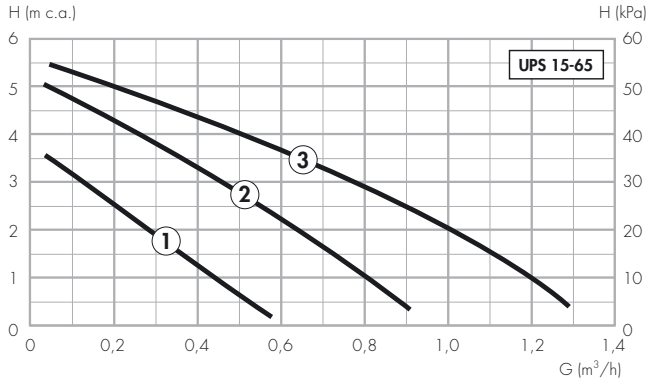

Potenza assorbita

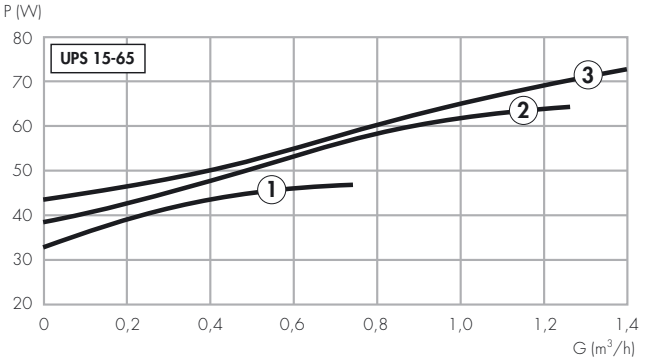

Componenti caratteristici

1) Pompa di circolazione Grundfos Solar 15-65
2) Valvola di sicurezza con scarico orientabile tipo serie 253
3) Rubinetto di carico/scarico con chiave di manovra
4) Raccordo portastrumenti con manometro
5) Flussometro
6) Dispositivo degasatore con valvola di sfogo aria
7) Termometro di mandata
8) Termometro di ritorno
9) Coibentazione a guscio preformata
10) Valvola di intercettazione con ritegno incorporato
11) Kit di collegamento per vaso di espansione (opzionale)
12) Display con sinottico e visualizzazione delle temperature*
13) Tasti di regolazione*
14) Sonda di temperatura*
15) Pozzetto sonda in acciaio inox cod. 257004 (opzionale)
16) Portagomma

* solo per versioni con regolatore DeltaSol® C+

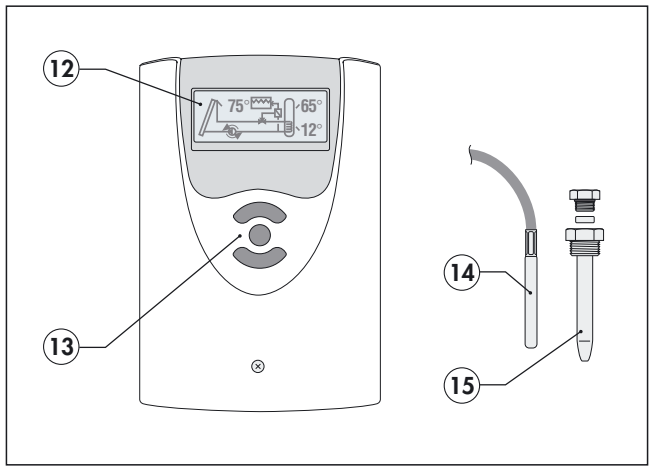

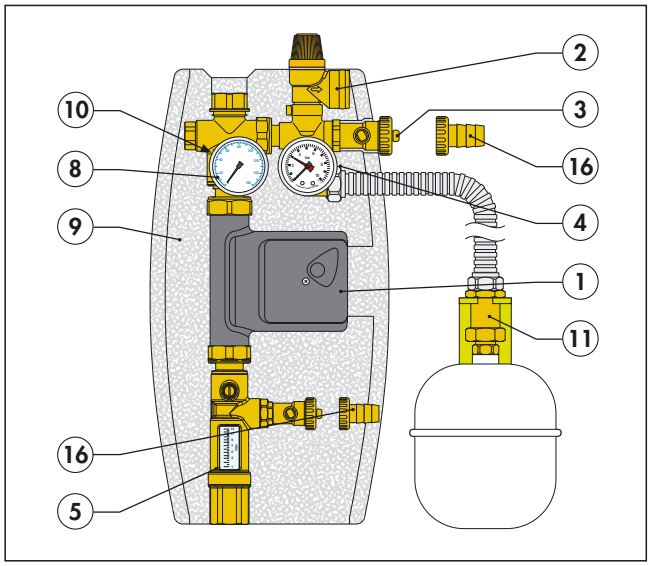

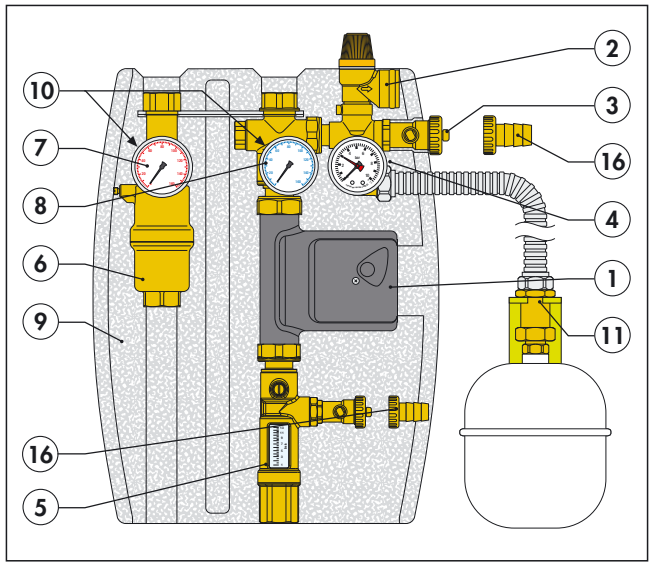

Installazione

- Fissare la staffa di supporto a parete, utilizzando le viti di fissaggio fornite in confezione (1).
- Inserire la coibentazione posteriore, mediante l'apposito intaglio (2).
- Inserire nella coibentazione i componenti del gruppo utilizzando gli appositi incastri ricavati nella staffa e la cava ricavata sui componenti stessi. Bloccare i componenti sulla staffa, tirandoli verso il basso in modo che si incastrino nell'apposito alloggiamento (3).
- Stabilire la posizione di installazione del vaso di espansione ad una distanza consentita dalla lunghezza del tubo flessibile, facendo uso dell'apposita staffa. Quest'ultima permette l'utilizzo di vasi d'espansione di capacità massima di 24 l, vedere istruzioni relative agli accessori (4).
- Posare le tubazioni dell'intero impianto e collegare il gruppo solare. Bloccare i componenti e le tubazioni alla coibentazione posteriore. Serrare a fondo tutti i raccordi.
- I raccordi filettati del gruppo sono serrati e provati in fase di assemblaggio in fabbrica. Alla messa in funzione è tuttavia necessario controllare la tenuta dei raccordi eseguendo una prova a pressione.
- Eseguire i collegamenti elettrici dell'impianto, come specificato sul manuale di istruzioni del regolatore. Applicare la parte anteriore della coibentazione.

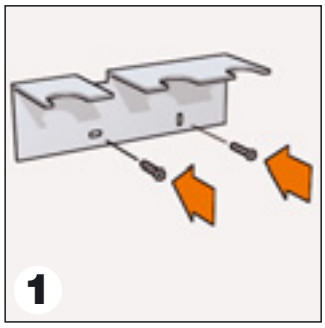

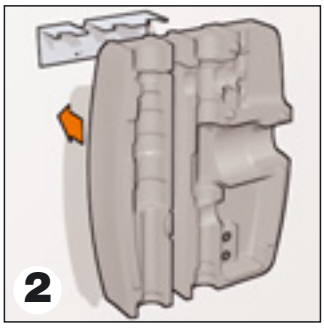

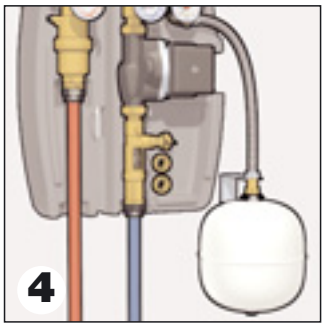

Riempimento dell'impianto

- Aprire la valvola di intercettazione abbinata alla valvola automatica di sfogo aria, installata nel punto più elevato dell'impianto solare (1).
- Aprire le valvole di intercettazione e ritegno, ruotando a 45° le aste di comando (2) (non togliere i termometri).
- Eseguire il riempimento per mezzo di una pompa, utilizzando il rubinetto (A) situato nel punto più basso dell'impianto, finché l'aria non fuoriesca più dalle valvole di sfogo aria (1). Se l'impianto solare è realizzato con l'uso di acqua premiscelata con antigelo, eventuali rabbocchi vanno eseguiti con miscela nelle stesse proporzioni.
- Chiudere la valvola di intercettazione della valvola di sfogo aria (3).
- Chiudere il rubinetto (A).

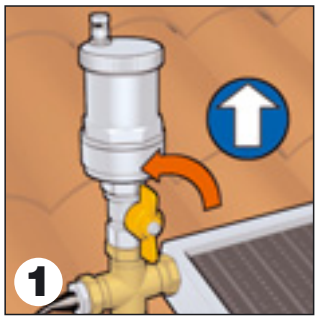

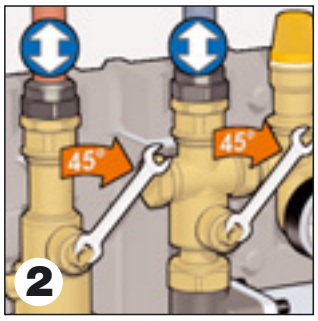

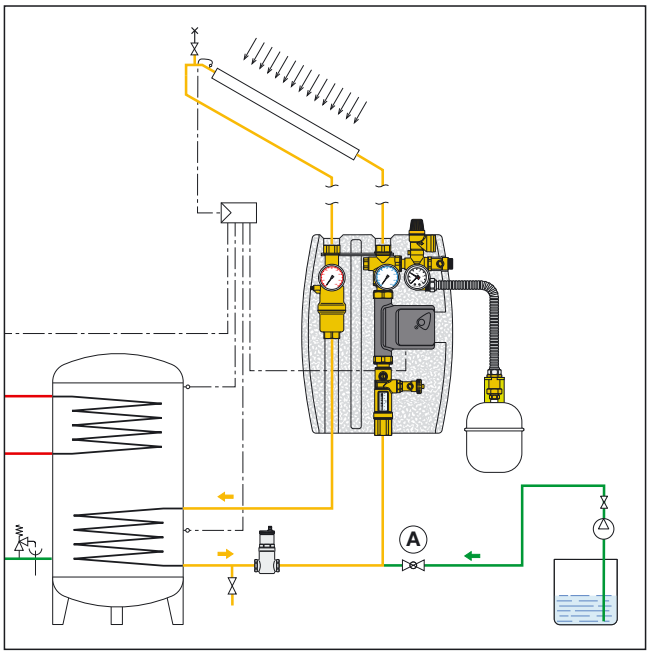

Lavaggio dell'impianto

- Chiudere la valvola a sfera di regolazione del flussometro (1). Aprire quindi il rubinetto di carico/scarico ruotandolo in senso antiorario utilizzando il tappo dotato di chiave di manovra (2).
- Mediante una pompa esterna (separata) applicata al rubinetto di carico/scarico del gruppo di sicurezza (3), lasciar scorrere il fluido attraverso i pannelli solari e il circuito di scambio termico finché non fuoriesca il fluido dal rubinetto di carico/scarico flussometro (4).
- Aprire brevemente la valvola a sfera del flussometro (4), in modo da espellere tutta l'aria dall'impianto.
- Lasciare in funzione la pompa esterna sull'impianto per alcuni minuti per assicurare un corretto lavaggio.

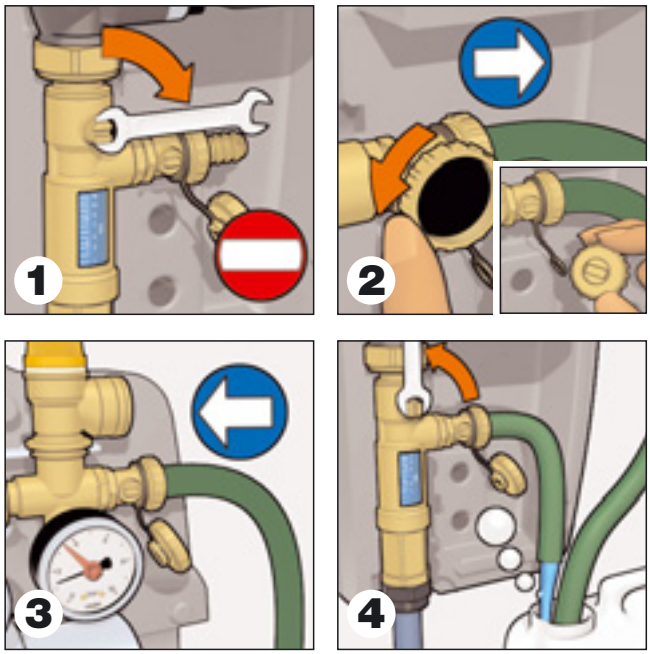

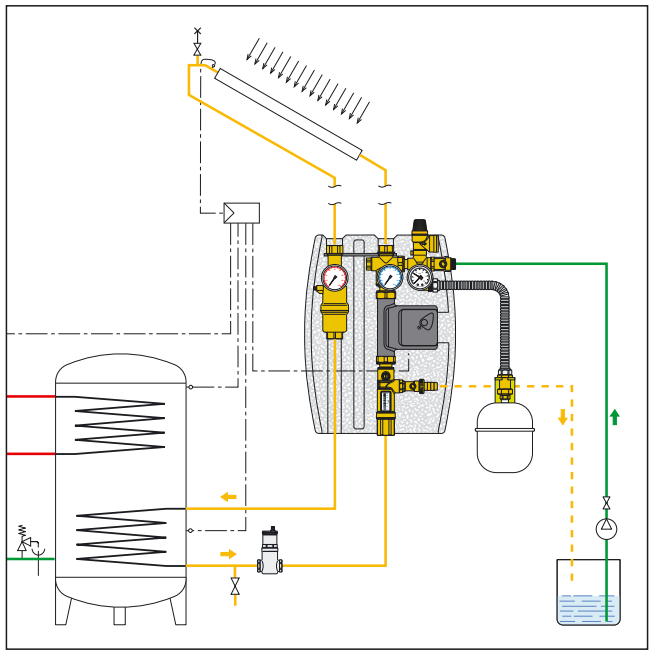

Messa in servizio

- Chiudere il rubinetto di carico/scarico del flussometro (1) ed aumentare la pressione dell'impianto fino alla pressione massima di progetto, tramite la pompa di caricamento esterna, applicata al rubinetto di carico/scarico del gruppo di sicurezza.
  Al raggiungimento di questa (2), chiudere il rubinetto di carico/scarico del gruppo di sicurezza utilizzando il tappo dotato di chiave di manovra.
- Aprire le valvole del gruppo (3) ed accendere la pompa del gruppo di circolazione solare (non togliere i termometri).
- Lasciare circolare per un certo intervallo di tempo, quindi eseguire il controllo della tenuta.
- Aprire di nuovo la valvola di sfogo aria installata nel punto più elevato dell'impianto solare ripetendo la fase di disaerazione dell'impianto, attivando brevemente la pompa di circolazione.
- Ripristinare la pressione d'esercizio desiderata tramite la pompa di caricamento.
- La portata dell'impianto può essere modificata tramite il flussometro (4). Questa modulazione è svolta dalla valvola a sfera di cui è dotata (vedere caratteristiche relative). Per regolare/limitare la portata si consiglia di attenersi alle indicazioni del produttore di pannelli solari.
- Dopo le prime ore d'esercizio, l'impianto solare deve essere disaerato ancora una volta, sia nel punto più alto sia sul separatore d'aria (sulle versioni dove è previsto).
  Una volta ultimata la disaerazione, controllare la pressione dell'impianto ed eventualmente riportare alla pressione di esercizio desiderata.

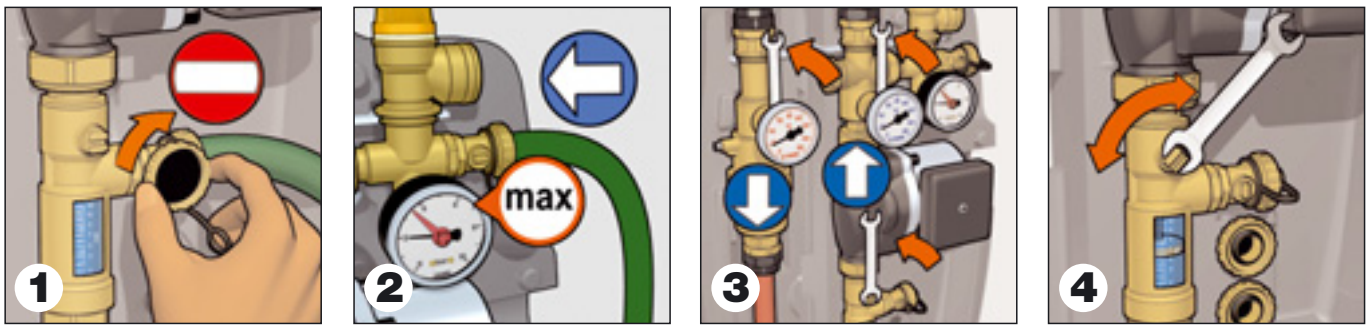

Svuotamento dell'impianto

- L'operazione di svuotamento è necessaria se l'impianto è stato caricato solo con acqua ed è a rischio di gelo.
- Aprire le valvole di intercettazione e ritegno, ruotando a 45° il rubinetto a sfera. Aprire i dispositivi di sfogo aria nel punto più elevato.
- Aprire il rubinetto di svuotamento nel punto più basso dell'impianto.

Valvole di intercettazione e ritegno

Le valvole di intercettazione sono dotate di ritegno integrato, posizionato all'interno della sfera.

1. Per consentire il passaggio del fluido nei due sensi occorre aprire a 45° le valvole a sfera, con una chiave fissa da 9 mm.
   L'apertura del ritegno è esercitata dalla sfera stessa, vedere figura (A).

2. Nel normale funzionamento dell'impianto le valvole a sfera devono essere completamente aperte.

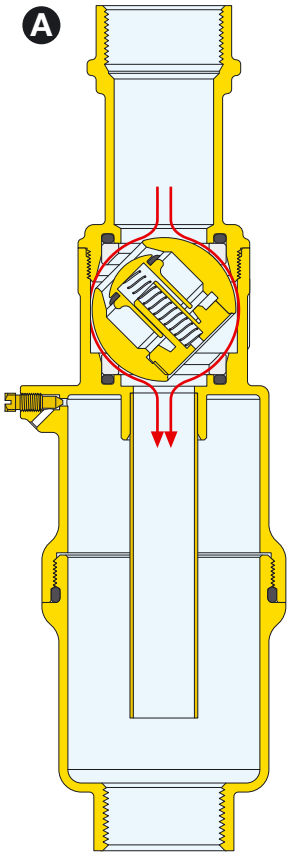

Dispositivo di separazione aria

I gruppi solari con collegamento di mandata e ritorno sono dotati di un separatore di sfogo aria sulla linea di mandata. I gas separati dal fluido termovettore si raccolgono nella zona superiore del disaereatore.
I gas raccolti devono essere evacuati di tanto in tanto (con frequenza giornaliera dopo la messa in funzione e successivamente, in base alla quantità d'aria, ogni settimana o ogni mese) per mezzo dell'apposita valvola di sfogo aria manuale con un cacciavite di dimensioni adeguate.
Per mantenere un rendimento ottimale dell'impianto solare, in seguito, occorre sfiatare l'impianto ogni sei mesi utilizzando il disaereatore.

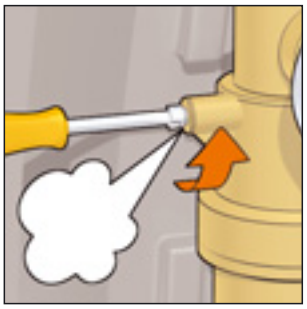

Flussometro

Il flussometro è un misuratore di portata a galleggiante dotato di una valvola a sfera di regolazione.
Il campo di indicazione è compreso tra 1÷13 l/min.
Il flussometro deve essere montato solo in posizione verticale.

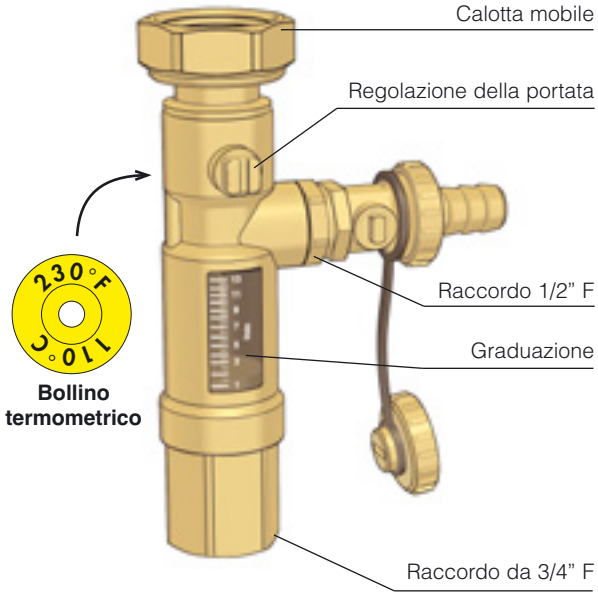

Sul retro del flussometro è posizionato un bollino termometrico che segnala l'eventuale superamento della temperatura massima consentita (110°C):
colore bianco = temperatura non superata;
colore scuro = temperatura massima superata.
L'asportazione del bollino fa decadere la garanzia del produttore sul componente.

Il punto di lettura si trova sul bordo superiore del galleggiante

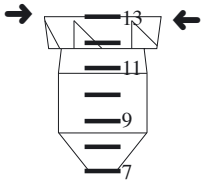

Attenzione! Eseguire la regolazione del flussometro utilizzando soltanto una chiave fissa da 9 mm.

Correzione per liquidi con diversa densità

La variazione nella lettura della portata rimane entro il campo di precisione indicato (±10%), per percentuali di glicole fino al 50%.

Chiusura ed apertura completa della valvola

La valvola può essere chiusa o aperta completamente.
L'intaglio, presente sull'asta dell'otturatore, funge da indicatore dello stato della valvola.

Chiusura completa

Apertura completa

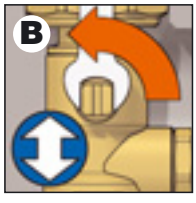

Schemi applicativi